

ИНСТРУКЦИЯ

по установке пластикового топливного бака на

KIA RIO 3


HYUNDAI SOLARIS

Каталожный номер:

311501R000, 311501R100, 311504L000,
NSP02311504L000

Код товара

00000670

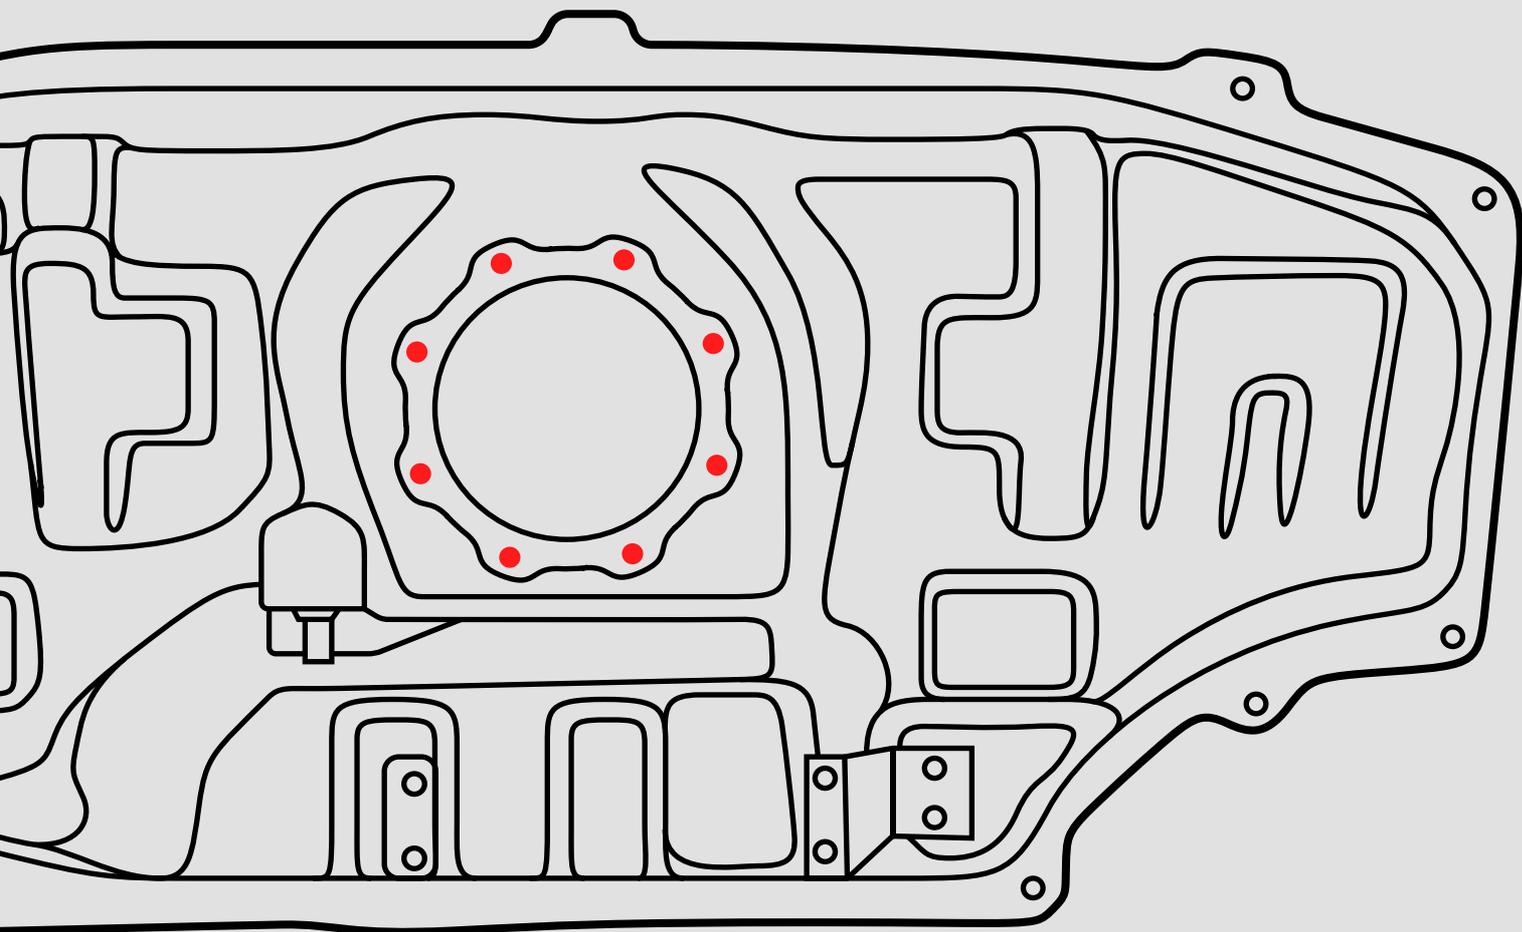

Производитель
топливных баков

Наш сайт

WWW.ORKA.RU

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ

«Все права защищены, копирование без разрешения правообладателя запрещено».

© Официальный сайт ww.orka.ru. ООО "ОРКА", 2024



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Обесточивание автомобиля

Отсоединяем клеммы аккумулятора (ключ 10)



Сброс давления в системе

Открываем люк бензобака



Освобождение заднего сиденья


Отщёлкиваем клипсы и откручиваем болт

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Снятие заднего сиденья

Для доступа к лючке (ключ 12)

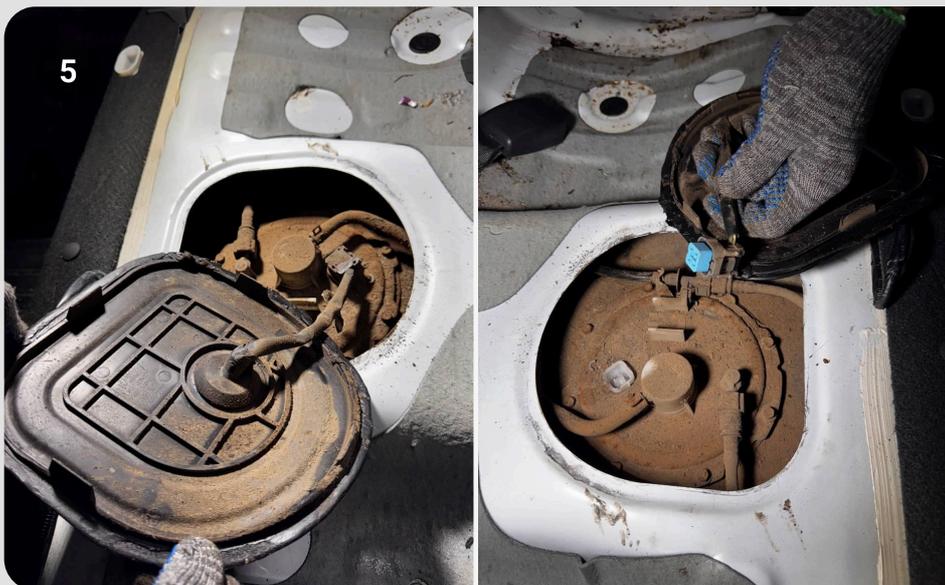

Демонтаж пластикового кожуха топливного насоса

Снимаем крышку и отключаем клемму



Очистка топливного насоса

Убираем загрязнения

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




Снятие топливных трубок

Используем быстросъем, отсоединяем трубки насоса и адсорбера

Подготовка креплений



Зачищаем болты, гайки стяжной ленты и крепление троса ручника, наносим WD-40

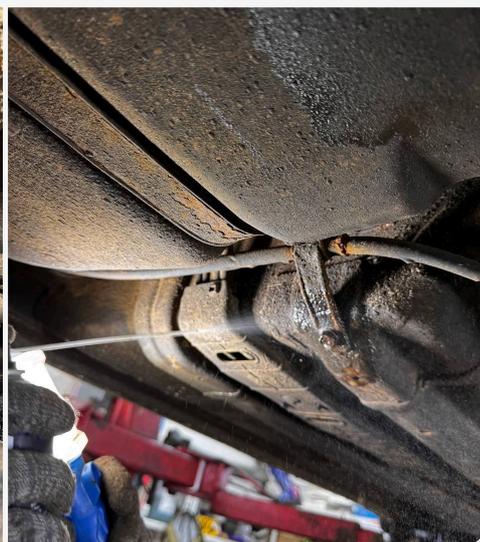

Ослабление креплений стяжной ленты

Ослабляем болты и гайки (ключ 14)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

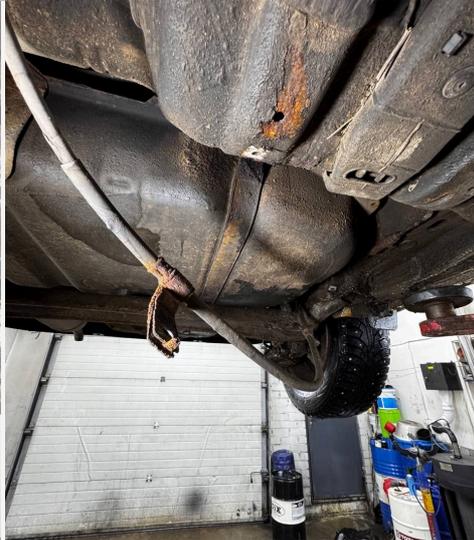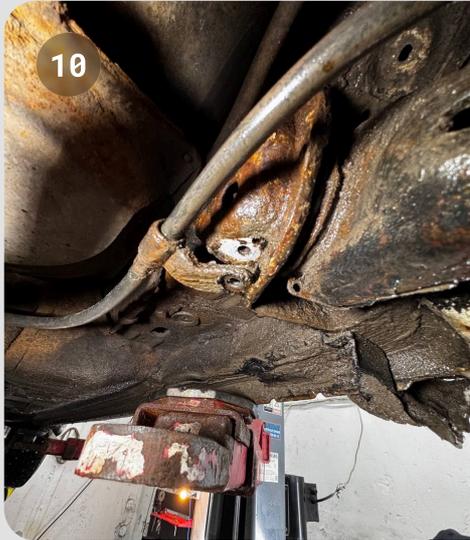

Демонтаж креплений троса ручника

Снимаем 4 крепления (Ключ на 12)




Фиксация бака и снятие стяжных лент

Подставляем упор, откручиваем болты и гайки стяжной ленты, снимаем ленты. Снимаем с левой ленты пластиковый фиксатор трубок адсорбера



Снятие хомутов шлангов

Снимаем хомуты с шланга адсорбера и дыхания бака (чёрный и белый штуцер)

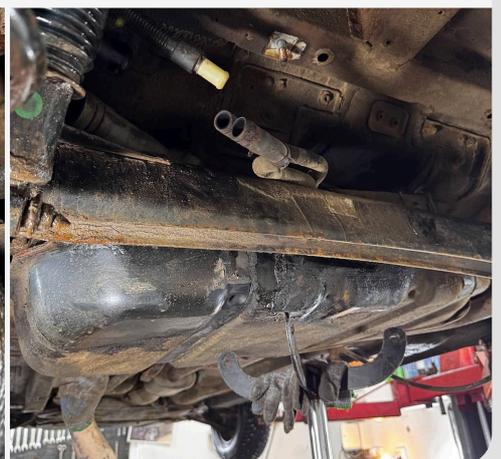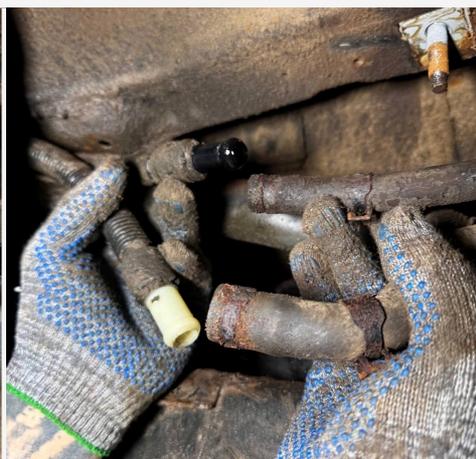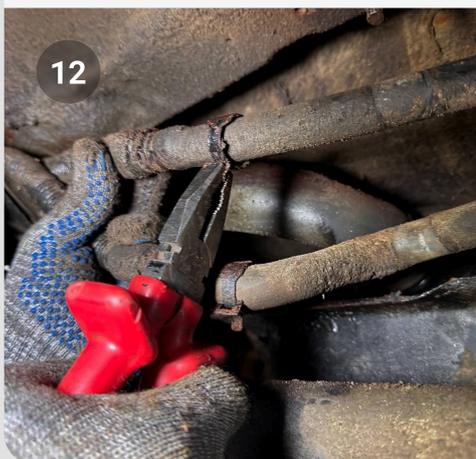

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ





Демонтаж патрубка горловины

Снимаем хомут (ключ 10). Желательно заменить на новый

Снятие топливного бака

Вынимаем бак в сторону водителя и вниз. Для удобства трос ручника накидываем на бак

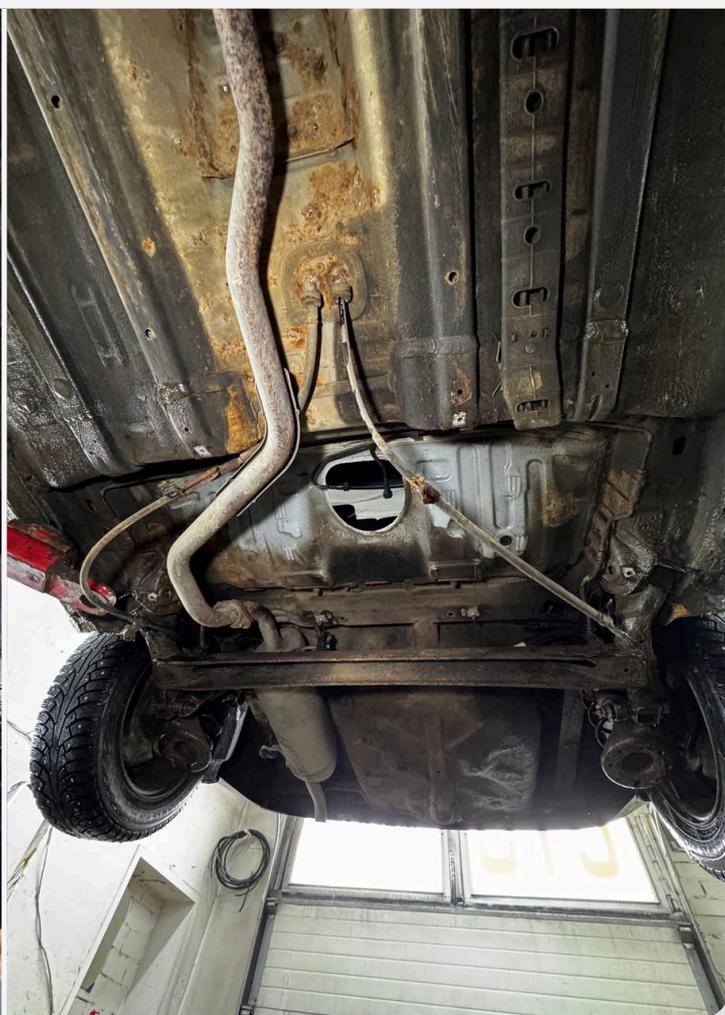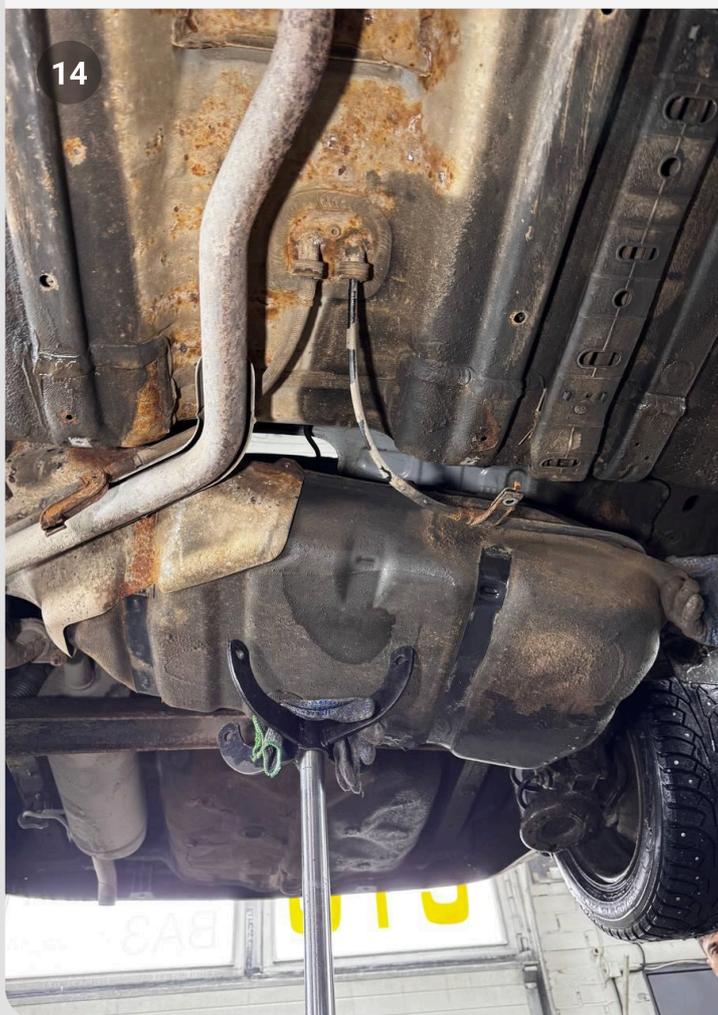


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Снятие защиты топливного бака

Снимаем защиту (он же термоэкран) с топливного бака, рассверливаем места заклепок (4 шт.), снимаем защиту с бака.



Обратите внимание: в нашем случае вся защита проржавела, полностью исключив возможность ее установки, в результате мы использовали другую защиту от б/у бака. Так же можно заменить, на сколько сильно коррозия проникла в бак, с которого сходят куски проржавевшей стали под горловиной

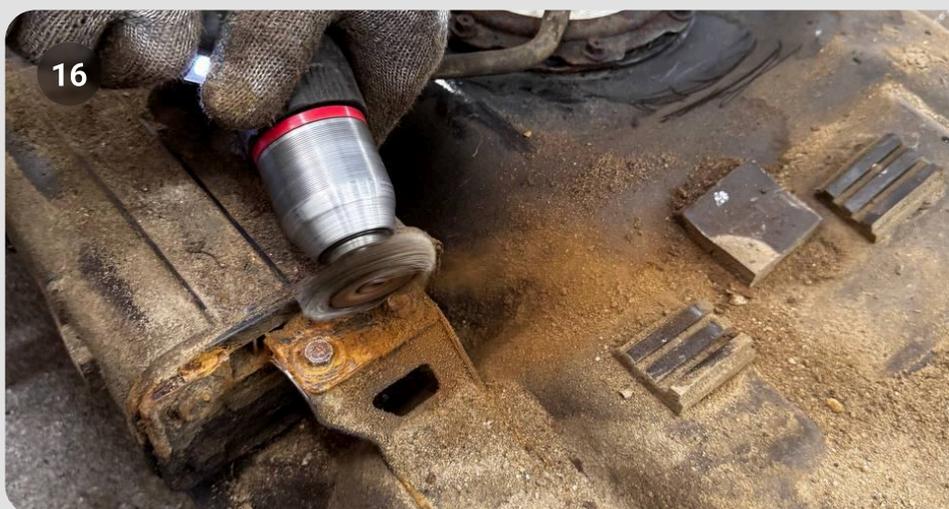

Очистка креплений адсорбера и фланца

А также наносим WD-40

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



17



Демонтаж адсорбера

Откручиваем (ключ 10)



18

Отсоединение хомута трубки дыхания



19

Очистка и перенос адсорбера на новый бак

Фиксируем адсорбер (гайки М6 с
пресс-шайбой, ключ 10)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



20



Установка защиты на новый бак

Болты м5/20 4 шт уже идут в комплекте



21

Фиксация шлангов адсорбера и дыхания на новый бак



22



Демонтаж прижимного кольца топливозаборника

Откручиваем (ключ 8)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Перенос топливного насоса на новый бак

Фиксируем прижимным кольцом, затягивая болты крест-накрест (для равномерного прилегания). Фиксируем шланг адсорбера на топливный насос. Пластиковую трубку устанавливаем к насосу защёлкой



Обратите внимание

Спица с поплавком датчика уровня топлива должна быть направлена в ту же сторону, что и на оригинальном баке. Соосность можно определить в том числе по направлению штуцеров воздушной системы и направлению клеммы топливозаборника





Установка бака на место

Заводим бак на место крепления, фиксируем упором

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Фиксация стяжной ленты

Накидываем ленту (две гайки сзади, два болта спереди). Затягивание начинаем с передних болтов

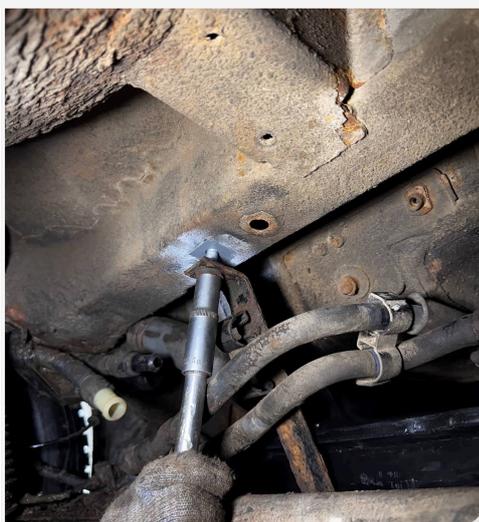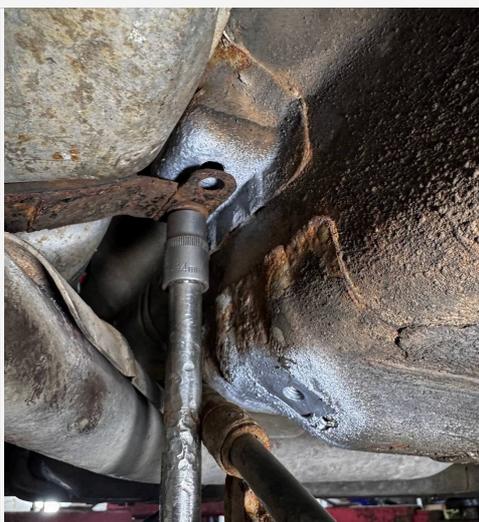

Фиксация нового хомута патрубка заливной горловины

(32/50)

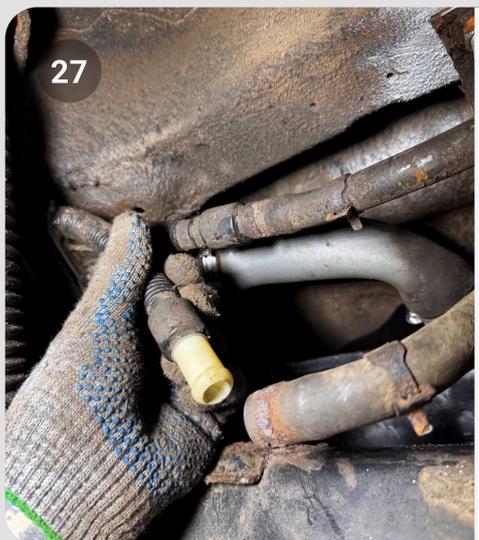


Установка шлангов

Белый – адсорбер, чёрный – дыхания, фиксируем самозажимными хомутами

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Фиксация шлангов и крепления троса ручника

Закрепляем шланги на пластиковые фиксаторы, затягиваем трос (4 точки крепления)

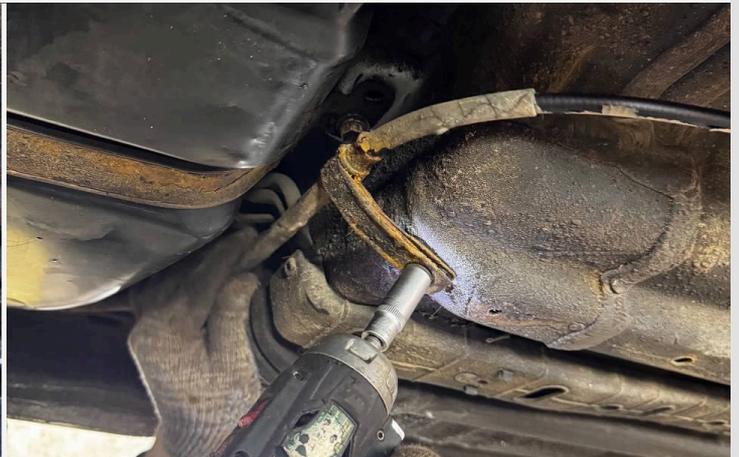

Подключение топливных трубок

Подключаем трубки и трубку адсорбера к погружному модулю, защелкиваем защитную крышку



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




Завершение установки

Подключаем клемму аккумулятора,
заправляем топливом



Финал

Бак установлен — хороших дорог и
полных баков!

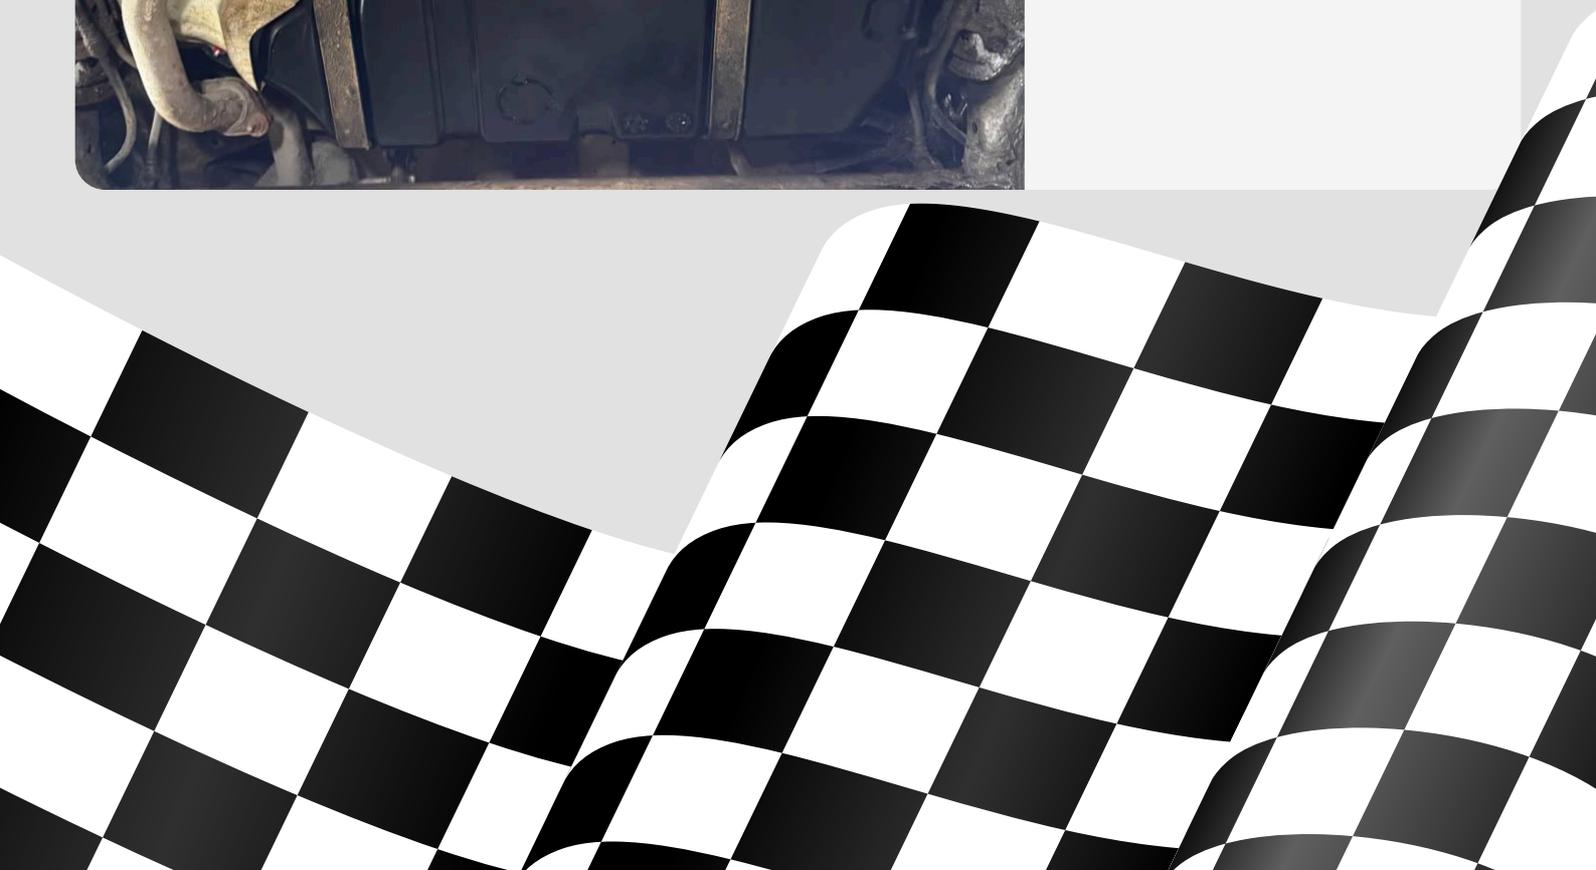

500₽

ЗА ВИДЕО

ОТЗЫВ



Хотите получить 500 рублей и поделиться своим мнением о топливном баке? Просто расскажите о нем в формате Видео!

Это отличная возможность поделиться своим мнением и помочь другим покупателям сделать выбор. Следуйте простым шагам ниже, чтобы принять участие в акции:

Как принять участие?

- 1 Запишите видео**
Поделитесь своими впечатлениями о покупке топливного бака. Это может быть видео распаковки, установки или обзор продукции. Формат и продолжительность видео, а также устройство, на которое оно снято, могут быть любыми. Главное – ваши эмоции и мнение.
- 2 Опубликуйте видео**
Выложите его на удобной для вас платформе (YouTube, ВКонтакте, RuTube и т.д.) и отправьте ссылку в WhatsApp на номер +79372863847. Если не можете опубликовать сами, просто отправьте видео на этот же номер.
- 3 Получите 500 рублей**
Менеджер свяжется с вами в WhatsApp для уточнения деталей: номера телефона, с которого был сделан заказ, и номера карты для перевода 500 рублей

Если у вас так же нет возможности для выкладки, вы можете отправить видео в WhatsApp на номер [+79372863847](https://wa.me/79372863847)



Если у вас возникли вопросы или претензии, напишите на почту или позвоните по номеру указанные ниже. Мы всегда готовы помочь!


info@orka.ru **8 800 550 2576**

Акцией можно воспользоваться один раз. Выплата на карту будет произведена в течение 5 рабочих дней после получения видео отзыва.

КОНТАКТЫ

Адрес	Телефон	Email
Набережные Челны, Индустриальный пр-д, 62/21	8 800 550 2574	info@orka.ru

Мы в социальных сетях



Смотрите нас на
YouTube

